

Príručka k rýchlej inštalácii ADSL splittra ATF057

1. Postup inštalácie ADSL splittra

Tento návod obsahuje postup inštalácie ADSL splittra nevyhnutného pre vysokorýchlostný prístup do internetu prostredníctvom klasickej telefónnej linky alebo ISDN linky.

Zapojenie splittra nie je technicky náročné a zvládne ho bez problémov aj neškolená osoba. Stačí ak budete postupovať podľa tohto návodu.

Pred samotnou inštaláciou si overte funkčnosť vašej klasickej telefónnej alebo ISDN linky.

Skôr ako začnete

Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné zariadenia, t.j. kábel a splitter.

1.1 Kontrola zásuvky klasickej telefónnej linky

Vaša klasická telefónna linka musí byť zakončená samostatnou zásuvkou s konektorom typu RJ 11. Ak máte viac zásuviek, je potrebné vedieť, ktorá zásuvka je hlavná (prvá).



Správna telefónna zásuvka

Nevyhovujúca telefónna zásuvka

Štandardne sa používajú dva typy konektorov:



RJ 11 - menší konektor


RJ 45 - väčší konektor

Ak máte nevyhovujúcu zásuvku, alebo sú k tejto zásuvke pripojené ďalšie zásuvky, ktoré nie je možné odpojiť, kontaktujte Technickú podporu spoločnosti Slovanet (tel. číslo nájdete v časti „Kontakty“ na konci tohto manuálu).

Na vašej telefónnej linke by počas inštalácie splittra nemal byť zapojený alarm, alebo iné podobné zariadenie využívajúce telefónnu linku. Pred inštaláciou splittra alarm vypnite, inak môže dôjsť k jeho znefunkčneniu. Po úspešnej inštalácii alarm opäť zapojte.

1.2 Inštalácia ADSL splittra ku klasickej telefónnej linke

- 1.2.1 Z telefónnej zásuvky odpojte kábel, ktorým sú k nej pripojené iné zariadenia: telefón, fax, modem.
- 1.2.2 Odpojený kábel zapojte do portu splittra označeného **PHONE**.
- 1.2.3 Samostatným káblom, ktorý je priložený v inštaláčnom balíčku, prepojte telefónnu zásuvku s portom splittra označeného **LINE**.
- 1.2.4 Káblom, ktorý je pribalovaný k ADSL zariadeniu (modem, router), prepojte ADSL zariadenie s portom splittra označeného **DSL**.
- 1.2.5 Inštaláciu samotného ADSL zariadenia (modem, router) vykonajte podľa návodu, ktorý je súčasťou jeho balenia.

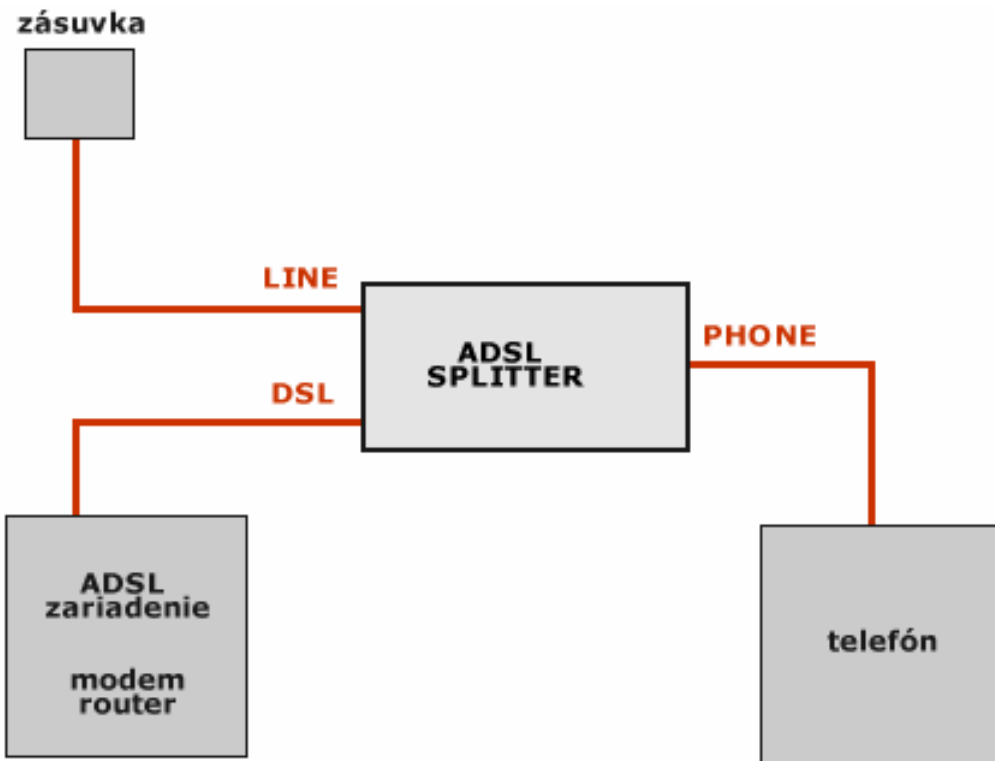

1.3 Inštalácia ADSL splittra k ISDN linke

Vaša ISDN linka je ukončená telefónnou zásuvkou s konektorom typu RJ 11. Telefónna zásuvka je prepojená s koncovým bodom ISDN – NT (euro NTBA).


Štandardne sa používajú dva typy zásuviek:



Správna telefónna zásuvka Nevyhovujúca telefónna zásuvka

1.3.1 Ak máte správnu zásuvku, z ktorej je možné vybrať konektor, pokračujte nasledovne:

- Z telefónnej zásuvky odpojte kábel, ktorým je k nej pripojený koncový bod ISDN – NT.
- Odpojený kábel zapojte do portu splittra označeného PHONE.
- Samostatným káblom priloženým v balíčku prepojte telefónnu zásuvku s portom splittra s označením LINE.
- Inštaláciu samotného ADSL zariadenia (modem, router) vykonajte podľa návodu, ktorý je súčasťou jeho balenia.
- Káblom, ktorý je pribalovaný k ADSL zariadeniu (modem, router), prepojte ADSL zariadenie s portom splittra označeného DSL.

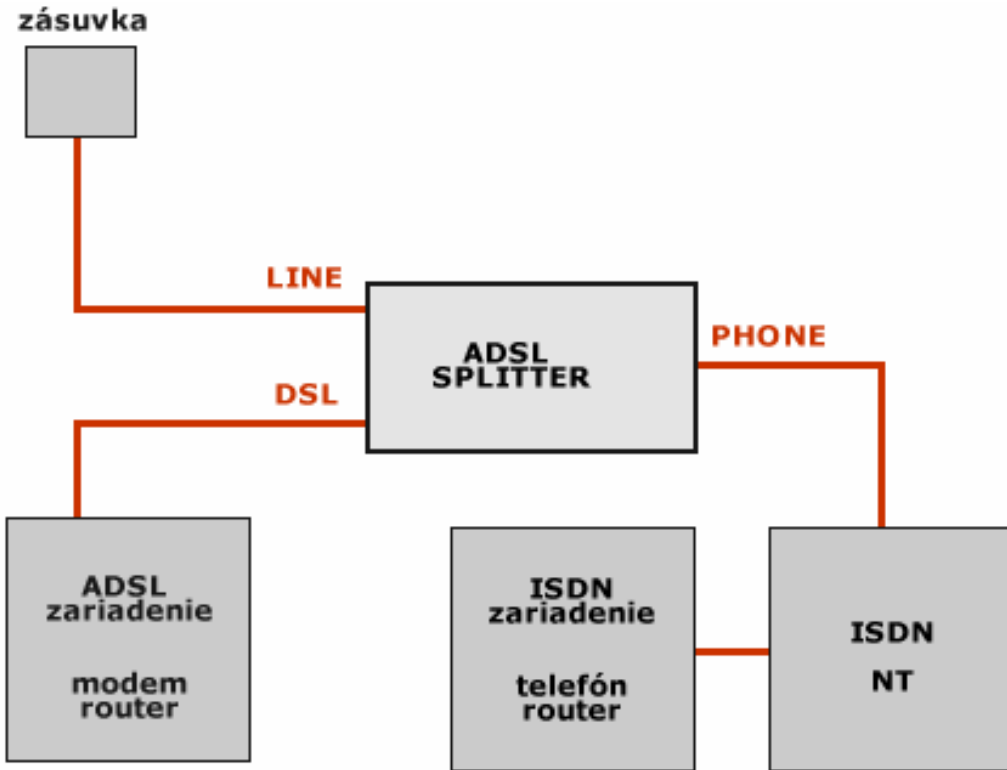

1.3.2 Ak máte nevyhovujúcu zásuvku, t.j. zásuvku s iným konektorom, z ktorej nie je možné odpojiť prepojovací kábel, ale vaše ISDN - NT má vstup linky, ktorý je možné odpojiť, postupujte takto:

- Odpojte z ISDN - NT linkový kábel a zapojte ho do portu splittra s označením LINE.
- Samostatným káblom priloženým v balíčku (oba konektory sú rovnaké – RJ 11) prepojte zásuvku, ktorá sa uvoľnila na ISDN - NT zariadení (bode 3.2.1) s portom splittra s označením PHONE.
- Káblom, ktorý je priložený k ADSL zariadeniu (modem, router), prepojte ADSL zariadenie s portom splittra označeného DSL.
- Inštaláciu samotného ADSL zariadenia (modem, router) vykonajte podľa návodu, ktorý je súčasťou jeho balenia.

2.3.3 Ak máte nevyhovujúcu zásuvku, z ktorej nie je možné odpojiť prepojovací kábel a vaše ISDN - NT má vstup linky, ktorý nie je možné odpojiť, kontaktujte prosím Technickú podporu.

2. Kontrola funkčnosti klasickej telefónnej linky a ISDN linky

V slúchadle vášho telefónu musíte počuť oznamovací tón. Vyskúšajte si z neho zavolať a overte si kvalitu zvuku v slúchadle. Ak ste splitter nainštalovali správne, kvalita zvuku v telefónnom slúchadle by sa inštaláciou splittra nemala zmeniť.

Možné problémy:

- ✓ nepočuť oznamovací tón
- ✓ z telefónu sa ozývajú rušivé zvuky (šum, praskanie)
- ✓ **z telefónu sa nedá uskutočniť volanie**

Pokiaľ sa tieto poruchy neodstránia ani po opätovnej kontrole zapojenia podľa tohto návodu, kontaktujte Technickú podporu.

V priebehu inštalácie ADSL splittra dôjde k výpadkom telefónnej linky, ISDN linka môže byť funkčná až po 1 minúte po pripojení ISDN - NT k splittru.

3. Kontakty

V prípade problémov pri inštalácii ADSL splittra kontaktujte Technickú podporu spoločnosti Slovanet.

Technická podpora je vám k dispozícii denne v čase 8:00 – 20:00 na telefónnom čísle 02 / 208 28 119.