



## Návod na zmenu jazyka jedného vybraného kanálu

- 1) Pri zapnutej TV a set-top boxe stlačte na ovládači k set-top boxu žlté tlačidlo. (Pozor, táto možnosť funguje iba na programoch, ktoré majú viacjazyčné audio. To zistíte aj z tabuľky s informáciami o kanále, ktorá sa zobrazuje pri prepnutí na daný kanál. Žltá ikona v tvare reproduktora sa zobrazuje vpravo dole.)

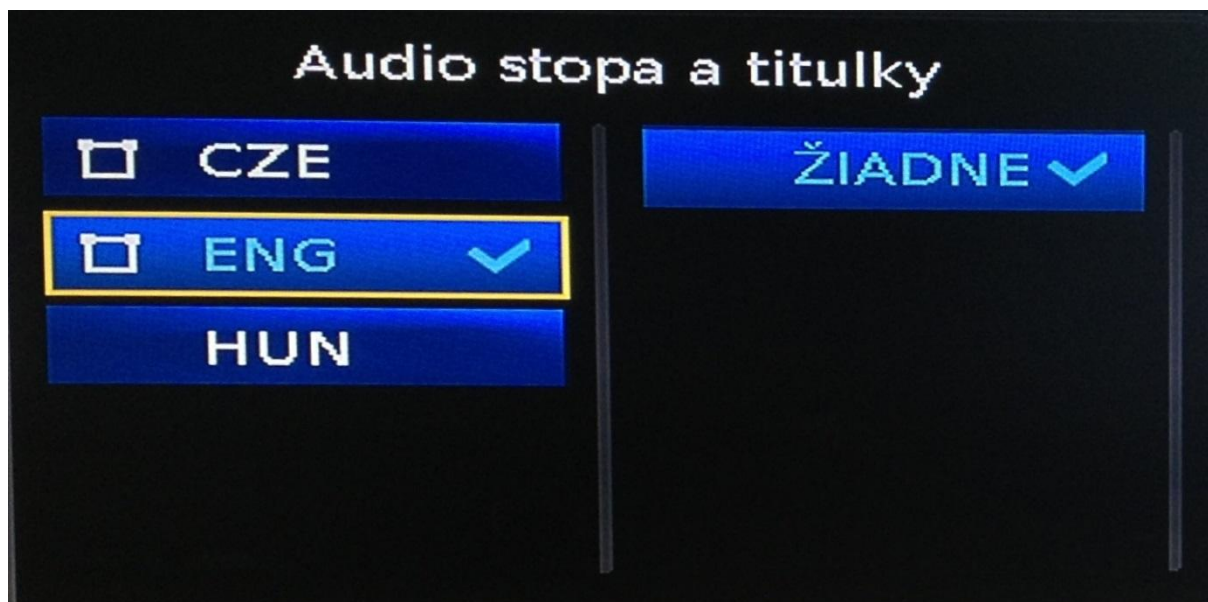

- 2) Šípkami na ovládači vyberte požadovaný jazyk (napr. CZE pre Češtinu) a tlačidlom „OK“ potvrdte výber.

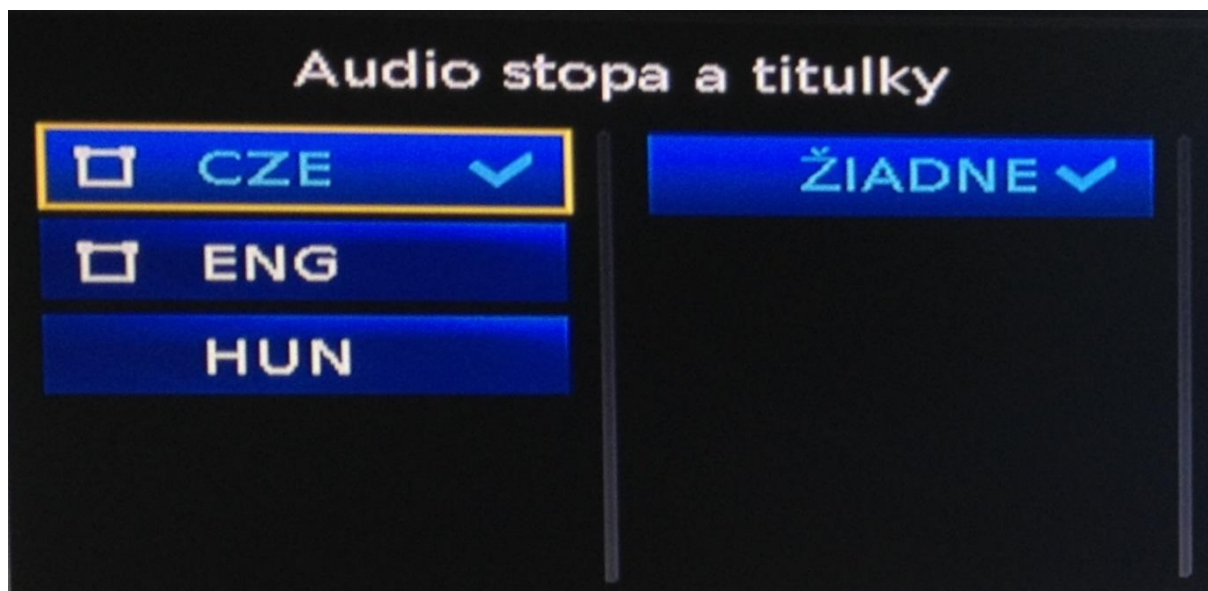

- 3) Jazyk na vybranom TV kanáli je zmenený okamžite. Jazyk ostatných kanálov týmto nebude ovplyvnený.