



NÁVOD NA ZAPOJENIE PREVODNÍKA

(ONT)



Naša zákaznická linka:

02/208 28 208

 **slovanet**
Najbližšia televízia a internet

NÁVOD NA ZAPOJENIE PREVODNÍKA

(ONT)


1	Obsah balenia.....	4
2	Schéma zapojenia.....	5
3	Zapojenie optického prevodníka (ONT).....	6
4	Popis optického prevodníka (ONT)	7



Pred zapojením si prosím skontrolujte, či máte k dispozícii všetky potrebné komponenty:

<p>OPTICKÝ KÁBEL</p> 	<p>JEDNORAZOVÝ ČISTIACI OBRÚSOK</p> 
<p>OPTICKÝ PREVODNÍK (ONT)</p> 	<p>DÁTOVÝ KÁBEL (LAN)</p> 
<p>NAPÁJACÍ ADAPTÉR</p> 	<p>NÁVOD</p> 

Optická zásuvka

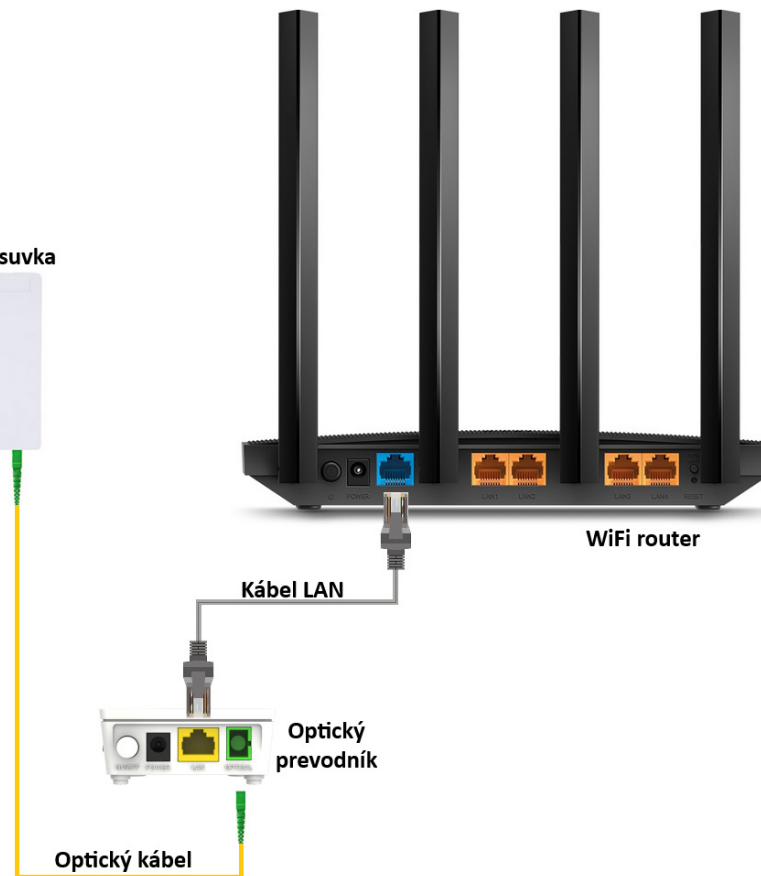

Obrázok 1 Schéma finálneho zapojenia

Skôr ako začnete nové zariadenie pripájať, rozbalte a pripravte si všetky potrebné komponenty.

- Rozbalte nový optický kábel a priložený čistiaci obrúsok. Z optického káblu uchopte zelený konektor, odstráňte ochranu konektora podľa obrázka:



Obrázok 2 Optický konektor bez ochrany a s ochranou

- Odkrytý časť konektora očistíte jednorazovým čistiacim obrúskom. Z nového optického prevodníka, z konektora **OPTIC**, odstráňte krytku.



Obrázok 3 Krytka optického vstupu

- Zelený konektor následne zasuňte do portu s označením **OPTIC** v smere vodiacej smerovej kolajničky, viď obrázok:
- Rovnakým spôsobom odkryte a očistite konektor na opačnej strane optického kábla a zasuňte konektor do portu optickej zásuvky.




Obrázok 4

- Takto pripravený optický prevodník zapojte do elektrickej siete pomocou priloženého napájacieho adaptéra.
- Prevodník zapnite stlačením tlačidla ON/OFF.
- Dátový kábel smerujúci do routera pripojte do portu LAN a postupujte ďalej podľa manuálu od routera.




Obrázok 5 Tlačidlo na zapnutie prevodníka

Popis konektorov na optickom prevodníku
(zozadu)

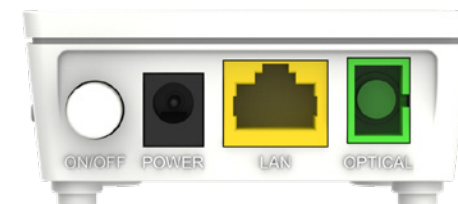

Označenie	Opis	Typ konektoru
1 ON/OFF	Vypínač pre zapnutie a vypnutie zariadenia	-
2 POWER port	Port pre pripojenie elektrického napájania. Vypínač pre zapnutie a vypnutie zariadenia.	AC/DC adaptér
3 LAN port	Port pre pripojenie k WiFi Routera - smerovača alebo lokálnej siete (LAN). 1 x 10/100/1000Base-T	RJ45
4 OPTICAL port	Port pre pripojenie zariadenia k optickej zásuvke.	SC/APC
5 Reset	Resetovacie tlačidlo uvedie zariadenie do výrobných nastavení (skryté tlačidlo na bočnej strane).	-

Popis kontroliek prevodníka



	Farba	Stav	Opis
POWER	Zelená	svieti	Zariadenie je zapnuté
		nesvieti	Zariadenie je vypnuté
LAN	Zelená	svieti	Spojenie na LAN porte je aktívne
		bliká	Na LAN porte prebieha dátový prenos
PON/LOS	PON: Zelená LOS: Červená	nesvieti	Linka je odpojená
		nesvieti	Služba nie je spustená
		bliká	Prebieha nadväzovanie spojenia
		svieti	Optický signál je v poriadku
		nesvieti	Slabý alebo žiadny optický signál
		bliká	Zariadenie indikuje poruchu



www.slovanet.sk

Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

02/208 28 208

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.

technicapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

0800 608 608